



GT-I9301I

Brugervejledning

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, www.samsung.com.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugere er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementsstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

- 7 Enhedens udseende
- 8 Knapper
- 9 Pakkens indhold
- 10 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 13 Oplade batteriet
- 15 Isætte et hukommelseskort
- 17 Tænde og slukke for enheden
- 18 Holde enheden
- 18 Låse og oplåse enheden
- 18 Justere lydstyrken
- 19 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

- 20 Indikatorikoner
- 21 Bruge den berøringsfølsomme skærm
- 25 Kontrolbevægelser
- 27 Håndfladebevægelser
- 28 Aktivering af Multi-vindue
- 30 Informationer
- 31 Startskærm
- 34 Låst skærm
- 35 Applikationsskærm
- 36 Bruge applikationer
- 37 Hjælp
- 37 Indtaste tekst

- 40 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- 41 Oprette konti
- 42 Overføre filer
- 44 Sikre enheden
- 45 Opgradere enheden

Kommunikation

- 47 Telefon
- 53 Kontakter
- 57 Meddelelser
- 58 E-mail
- 61 Google Mail
- 63 Hangouts
- 63 Google+
- 64 Fotos
- 64 ChatON

Web og netværk

- 65 Internet
- 67 Chrome
- 68 Bluetooth
- 69 Samsung Link
- 70 Group Play
- 72 NFC
- 73 S Beam

Medie

- 74 Musik
- 76 Kamera
- 82 Galleri
- 85 Historiealbum
- 86 Video
- 87 YouTube
- 88 Radio
- 89 Flipboard

Applikations- og mediebutikker

- 90 Play Butik
- 91 Samsung Apps
- 91 S Suggest
- 92 Play Musik
- 92 Play Spil
- 92 Play Bladkiosk

Værktøjer

- 93 S Memo
- 96 S Planner
- 98 Dropbox
- 99 Sky-tjeneste
- 99 Drev
- 100 Ur
- 102 Lommeregner
- 102 Diktafon
- 103 S Voice
- 105 Google
- 106 Stemmesøgning
- 106 Mine filer
- 107 Downloads

Rejse og lokal

- 108 Maps



Indstillinger

- 109 Om Indstillinger
- 109 Forbindelse
- 113 Enhed
- 121 Kontroller
- 125 Generelt
- 129 Google Indstillinger

Fejlsøgning

Kom godt i gang



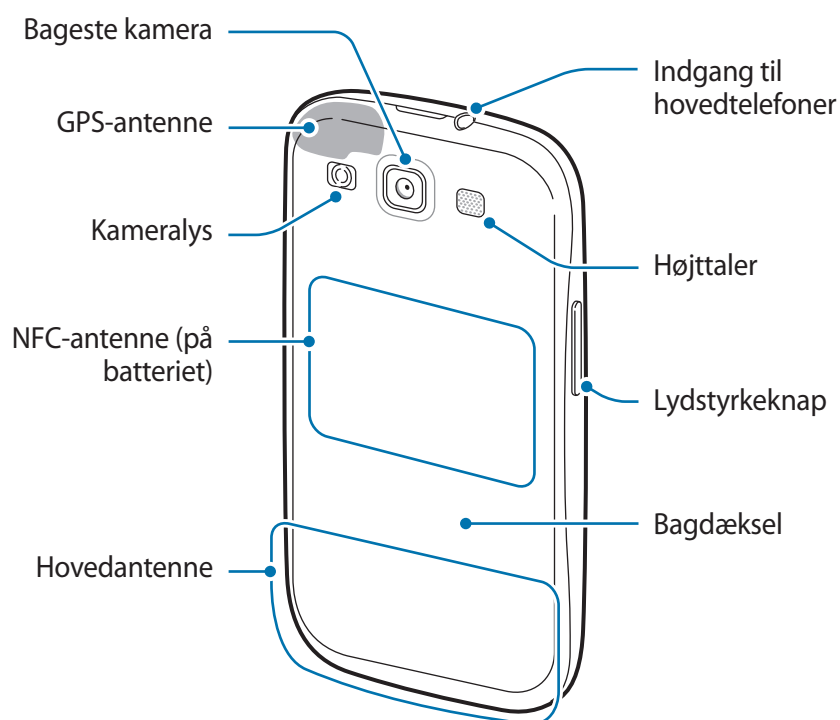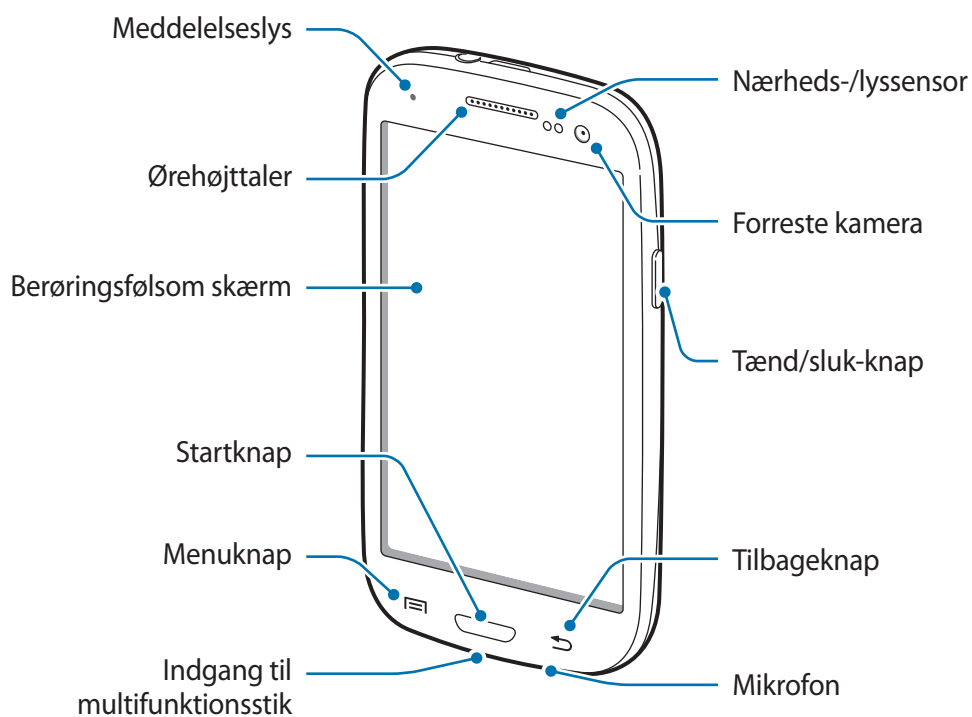


Enhedens udseende





- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
 Tænd/sluk	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold nede i mere end 7 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm. • Tryk og hold nede på Startskærmen for at starte søgning via Google.
 Startskærm	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. • Tryk og hold nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.


Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.



Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.

1 Fjern bagdækslet.

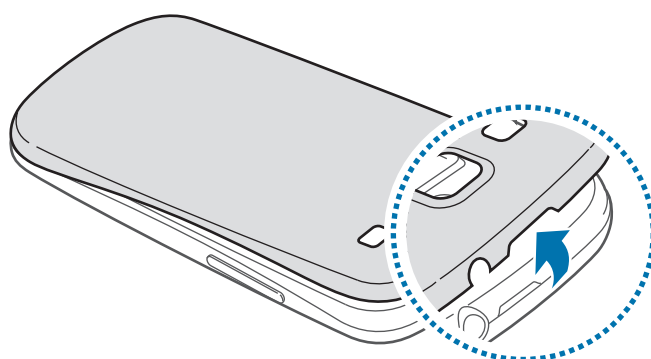


Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.



Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.


2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de gulfarvede kontakter vendende nedad.

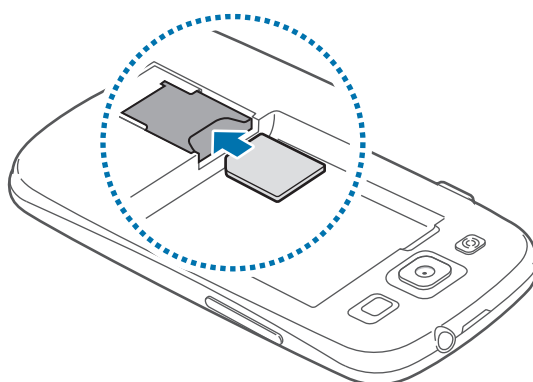




- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

3 Isæt batteriet.

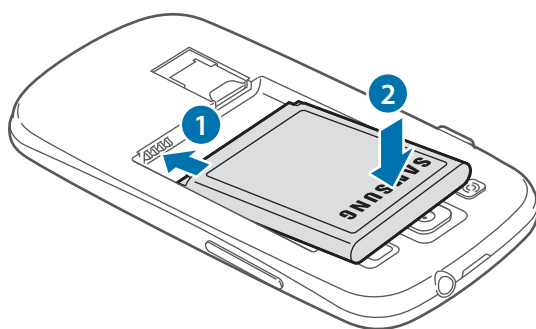


4 Sæt bagdækslet på plads igen.

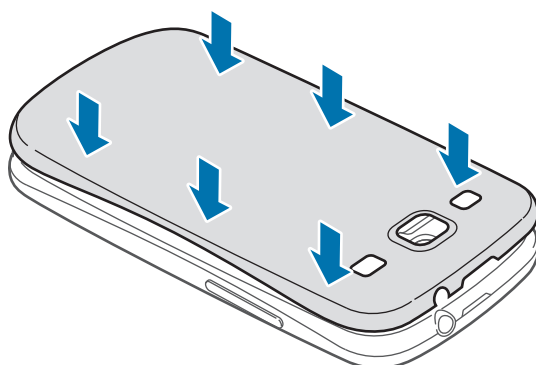


Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

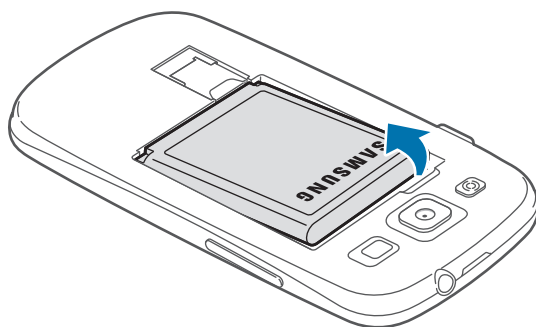

3 Træk SIM- eller USIM-kortet ud.

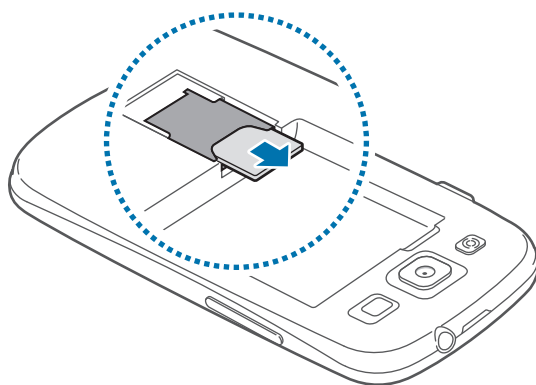

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batterikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

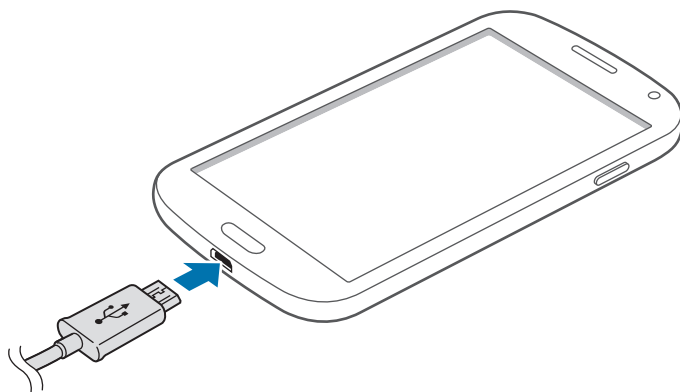

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/-sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:



Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.



- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD memory card**.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

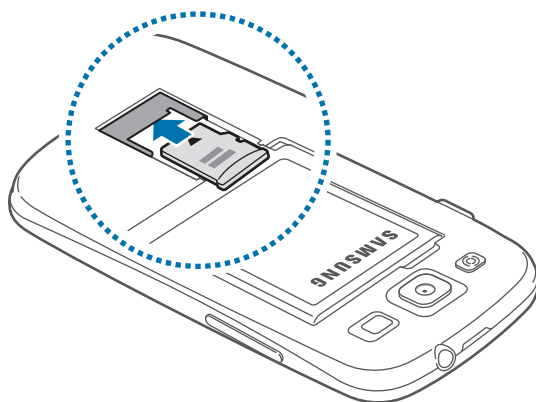

- 3 Sæt bagdækslet på plads igen.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort**.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Tag hukommelseskortet ud.
- 3 Sæt bagdækslet på plads igen.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.




Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde enheden.

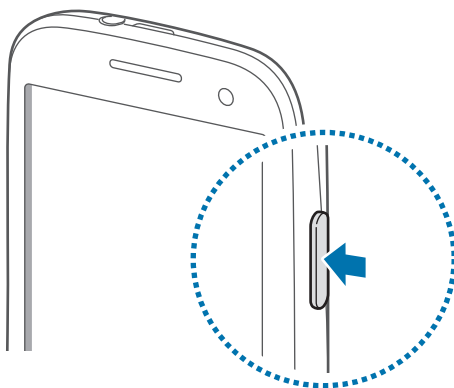

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold Tænd/sluk-knappen nede, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter trykke på **Sluk**.


Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet nederst på skærmen.

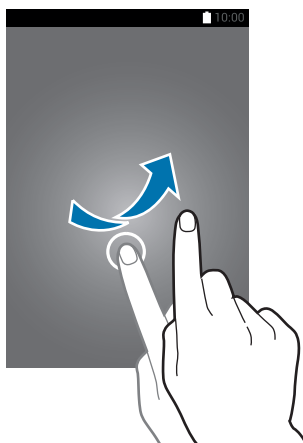

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på Lydstyrkeknappen for at justere ringetone-lydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand


















Brug en af følgende metoder:








- Tryk og hold Lydstyrkeknappen nede, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede, og tryk derefter på **Lydløs** eller **Vibration**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Wi-Fi forbundet
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Smart-skærm aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort

Ikon	Betydning
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.



- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.




- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

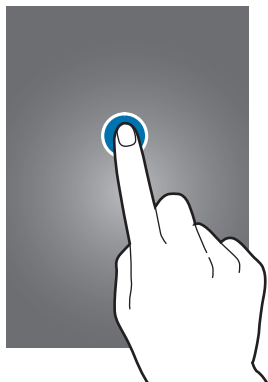


Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.




Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

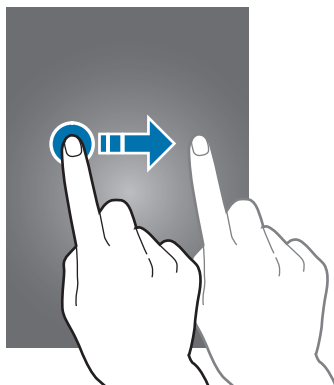


Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

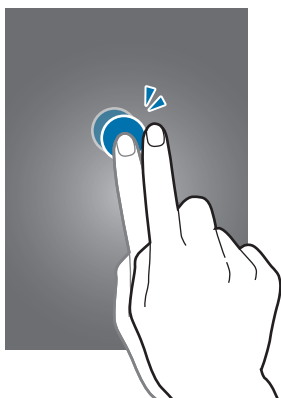


Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

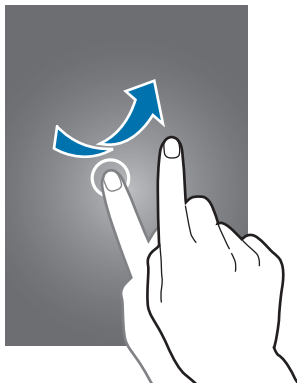

Knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

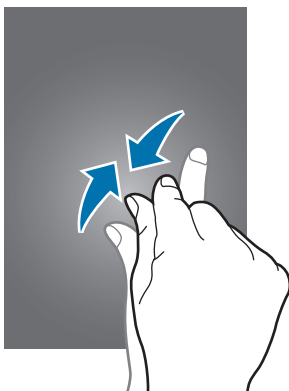

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.


Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Kontroller** → **Bevægelser**, og derefter trækkes kontakten **Bevægelser** til højre.



Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

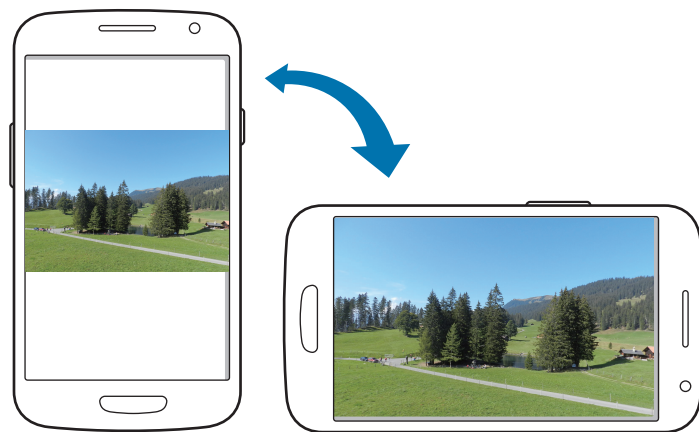

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.



- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.


Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.




Holde op til øret

Mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den op til øret for at foretage et opkald.

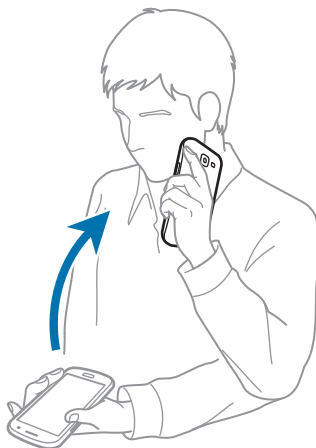

Vende

Vend enheden om for at sætte ringetonen eller FM-radio på lydløs, eller sætte medieafspilningen på pause (ved brug af højttalere).

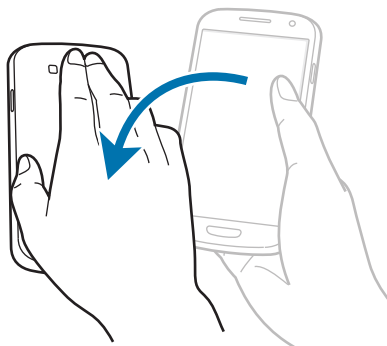


Håndfladebevægelser

Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Kontroller** → **Håndfladebevægelse**, og herefter trækkes kontakten **Håndfladebevægelse** til højre.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

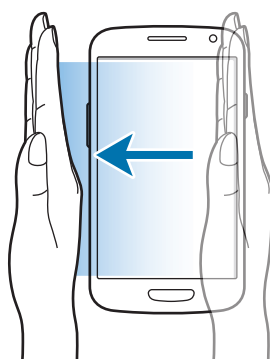

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.



Aktivering af Multi-vindue



Brug denne funktion til at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.





- Kun applikationer i panelet Multi-vindue kan køre.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

For at benytte Multi-vindue skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Multi-vindue** og derefter trække kontakten **Multi-vindue** til højre.

Brug af panelet Multi-vindue

Tryk på , og hold nede, for at få vist Multi-vindue. Panelet Multi-vindue vises i venstre side af skærmen. Vælg en applikation, og træk derefter en anden applikation til en ny placering. Hold nede på  for at skjule panelet Multi-vindue igen.

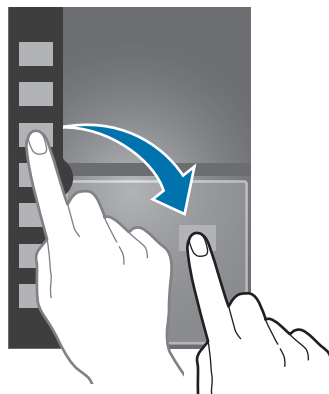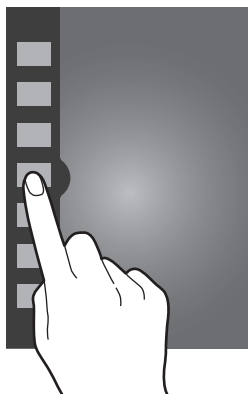






Træk cirklen mellem applikationsvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.

Tryk på panelhåndtaget for at åbne eller lukke panelet. Når panelet Multi-vindue er åbent, skal du trykke og holde på håndtaget og trække det til venstre eller højre side af skærmen for at flytte panelet. Hvis du vil flytte panelhåndtaget, mens panelet Multi-vindue er lukket, skal du trykke på panelhåndtaget og holde det nede, samtidig med, at du trækker det op eller ned.

Brug af applikationer med Multi-vindue

Mens du bruger Multi-vindue-applikationer kan du vælge et applikationsvindue, trykke på cirklen mellem applikationsvinduerne og derefter gøre et af følgende:

-  : Åbn en liste over senest brugte applikationer i det valgte vindue.
-  : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue.
-  : Del elementer mellem applikationsvinduer. Træk et element for at dele fra ét vindue til et andet. Ikke alle applikationer understøtter denne funktion.
-  : Maksimér vinduet, så det passer til skærmen.
-  : Luk applikationen.

Dele filer

Træk det element, der skal deles, til det andet vindue. Ikke alle applikationer understøtter denne funktion.


Oprette en vindueskombination

Brug denne funktion for at gemme kombinationen af aktuelt kørende Multi-vindues-applikationer.

I panelet Multi-vindue trykkes på  → **Opret**, og derefter angives en titel og trykkes på **OK**.

Bruge samme applikation i flere vinduer

Brug denne funktion til at starte samme applikation i flere vinduer samtidig.


Når du har startet en applikation fra panelet Multi-vindue, vises  ud for applikationsikonet, hvis funktionen understøttes. Træk applikationsikonet med  til en ny placering.



Ikke alle applikationer understøtter denne funktion.

Informationer



På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække bjælken, der er nederst på skærmen, opad.

Fra informationspanelet kan du få vist enhedens nuværende indstillinger. Træk nedad fra statuslinjen, og tryk derefter på  for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi:** Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **Sted:** Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd:** Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation:** Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth:** Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mobile data:** Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Multi-vindue:** Angiv brug af panelet Multi-vindue.
- **Wi-Fi hotspot:** Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdeling.
- **S Beam:** Aktivér eller deaktivér S Beam-funktionen.
- **NFC:** Aktivér eller deaktivér NFC-funktionen.
- **Synkr.:** Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- **Smart sk.st.by:** Aktivér eller deaktivér funktionen smart skærm-standby.
- **Strømbespar.:** Aktivér eller deaktivér strømsparetilstand.
- **Blok.tilstand:** Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for henvendelser. Hvis du vil vælge, hvilke henvendelser, der skal blokeres, skal du trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Blokeringstilstand**.
- **Flytilstand:** Aktivér eller deaktivér flytilstand.
- **Håndfri tilstand:** Aktivér eller deaktivér håndfri tilstand.



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenestestudbyder.

Hvis du vil omarrangere indstillingerne i informationspanelet, skal du åbne informationspanelet, trykke på  → , trykke på et element og holde nede, og derefter trække elementet til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Ændre Startskærmtilstand

Startskærmen har tilstandene standard og nem. I nem tilstand kan du ved at føje genveje til Startskærmen få hurtig adgang til dine foretrukne kontakter, applikationer og indstillinger.

For at skifte til nem tilstand trykkes på Startskærmen på **Apps** → **Indstillinger** → **Enhed** → **Nem tilstand**, og derefter trækkes kontakten **Nem tilstand** til højre.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På Startskærmen trykkes på **Apps**, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas Startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller paneler.

På Startskærmen trykkes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af følgende kategorier:

- **Apps og widgets:** Føj widgets eller applikationer til Startskærmen.
- **Mappe:** Opret en ny mappe.
- **Side:** Tilføj et nyt panel på Startskærmen.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element


Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler


Tilføje et nyt panel

Tryk på  → **Redigér side** → .

Flytte et panel

Tryk på  → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tryk på  → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen.

På Startskærmen trykkes på  → **Indstil baggrund** → **Startskærm** og derefter vælges en af følgende muligheder:

- **Galleri:** Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde:** Få vist animerede billeder.
- **Fotos:** Se billeder i **Fotos**.
- **Baggrunde:** Få vist baggrundsbilleder.

Vælg et billede, rediger eventuelt størrelsen, og indstil det derefter som baggrund.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet.



- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje widgets til Startskærmen

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Widgets**. Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til Startskærmen. Placer den det ønskede sted, tilpas eventuelt størrelsen ved at trække i rammen, og tryk derefter et valgfrit sted på skærmen for at gemme widgettens placering.

Bruge widget som genvej til indstillinger

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Widgets** og herefter trykkes og holdes nede på **Genvej til Indstillinger** for at åbne en liste over indstillingsvalg. Vælg en indstilling for at føje den til Startskærmen som en genvej.

Låst skærm


Den låste skærm forhindrer, at enheden bliver betjent, når den ikke er i brug, og giver dig mulighed for at tilføje praktiske widgets.


Tilføje widgets

Hvis du vil bruge widgets, når skærmen er låst, skal du på Startskærmen trykke på **Apps** → **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm**, og derefter skal du markere **Flere widgets**.



Du kan ikke bruge widgets på den låste skærm i nem-tilstand, eller hvis sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.

Tryk på widgetpanelområdet øverst på skærmen. Rul til højre til den sidste side, tryk på , og vælg derefter en widget, som du vil føje til den låste skærm.

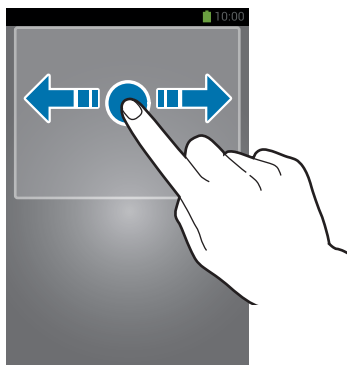

Omarrangere paneler

Flytte et panel

Rul til venstre eller højre på widgetpanelområdet, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Rul til venstre eller højre på widgetpanelområdet, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det derefter til affaldsspanden øverst på skærmen.

Applikationsskærm


Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På Startskærmen trykkes på **Apps** for at åbne Applikationsskærmen.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.


Omarrangere applikationer

Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses.

Tryk på  → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på  → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på  → **Afinstallér/deaktiver apps**, og vælg derefter en applikation for at fjerne den.



Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Deaktivere applikationer

Tryk på  → **Afinstallér/deaktiver apps**, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.

Hvis du vil aktivere applikationen skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Applikationsmanager**, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge applikationen og derefter trykke på **Aktivér**.



- Downloadede applikationer og visse standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
- Når du bruger denne funktion, fjernes deaktiverede applikationer fra Applikationsskærmen, men de er stadig gemt på enheden.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen.





Visse applikationer er grupperet i mapper. Tryk på en mappe, og tryk derefter på en applikation for at åbne den.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold Startknappen nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer. Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold Startknappen nede, tryk på  og derefter på **Afsl.** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde Startknappen nede og trykke på .

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på  for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på  for at søge efter nøgleord.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.



Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.


Bruge Samsung-tastaturet

Skifte tastaturlayout

Tryk på , vælg et sprog, og tryk derefter på **QWERTY-tastatur** eller **3x4-tastatur**.



Tastaturlayoutet kan muligvis ikke ændres på alle sprog.

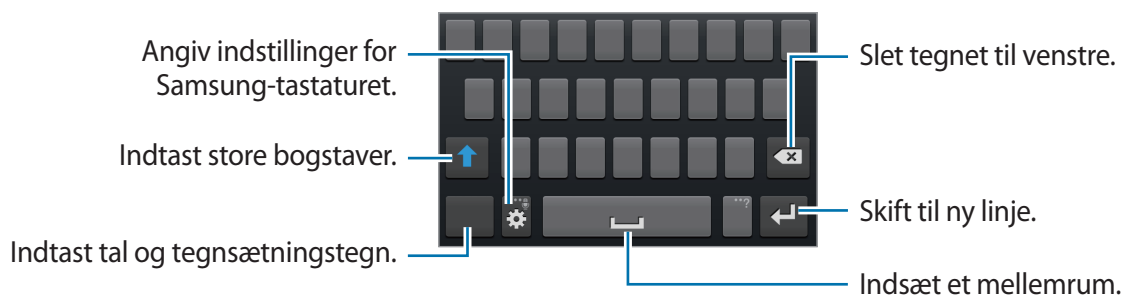


Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.

Skifte tastaturtype

Tryk og hold nede på , og tryk derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen.


På det flydende tastatur trykkes og holdes nede på , og det flydende tastatur flyttes til en anden placering.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk og hold nede på , tryk på , og skriv et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

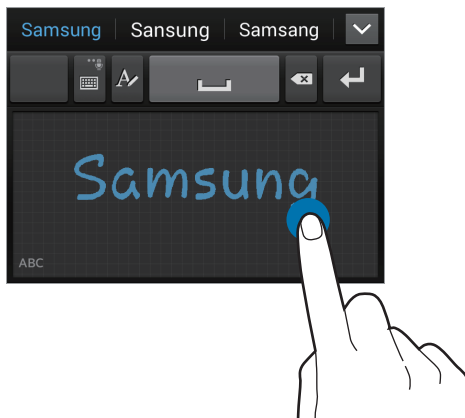

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.



Angive tekst via tale

Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i  eller  for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 109)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.



- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konto

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få mest ud af enheden.

Tilføj konto

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig, eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung account.

Fjerne konto

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg den konto, der skal fjernes, og tryk derefter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Følgende filformater understøttes af visse applikationer. Afhængigt af enhedens softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke understøttet.

- Musikfiler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
- Billeder: bmp, gif, jpg og png
- Videofiler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv og mkv
- Dokumentfiler: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt

Hvis applikationerne ikke kan afspille filer i divx- eller ac3-format, skal du installere applikationer, der understøtter disse formater.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation til administration af medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.


Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Angive et mønster

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

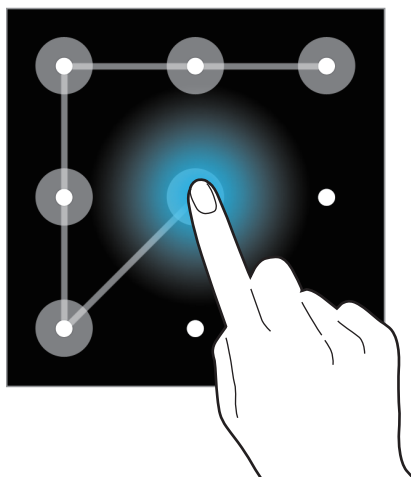

Angive en PIN-kode

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast oplåsningskoden.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér nu**.

Kommunikation

Telefon


Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På Applikationsskærmen trykkes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:


- **Tastatur:** Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Logger:** Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og beskeder.
- **Favoritter:** Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter:** Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

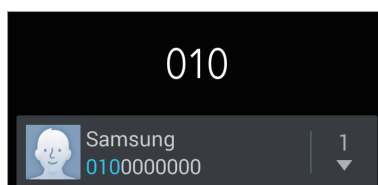

Finde kontakter



Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaklisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.





Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil tegnet + vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- : Vælg den equalizerindstilling, der skal bruges under et opkald.
- : Skru op for lyden.
- **Hent**: Sæt et opkald på hold. Tryk på **På hold** for at downloade et opkald på hold.
- **Tilf. opk.:** Foretag et andet opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Afslut opkald**: Afslut det igangværende opkald.
- **Højttaler**: Aktivér højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger højttalertelefonen.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre dig.
- **Høretel**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten til opkald mellem flere personer er aktiveret.

-  → **Administrér conferenceopkald:** Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene person.
-  → **Kontakter:** Åbn kontaktlisten.
-  → **Notat:** Opret et notat.
-  → **Meddelelse:** Send en meddelelse.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer ved brug af tastaturet og tryk på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.

Sende en meddelelse

Tryk på  → **Send meddelelse** for at sende en meddelelse til nummeret på skærmen.

Se opkaldslogger

Tryk på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på  → **Vis**, og derefter vælge en indstilling.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald


Besvare et opkald

Træk  uden for den store cirkel for at besvare et opkald.


Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvis et opkald

Træk  uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

For at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisningsmeddelelseslinjen opad. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på  → **Opkaldsindstillinger** → **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**.

Afvis opkald fra uønskede numre automatisk


Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre** → **Liste over automatisk afviste**. Tryk på **Opret**, indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.


Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.


Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktivér**.









Videopkald

Foretage et videopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på .

Under et videopkald

Du kan gøre følgende:

- **Skift kamera:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre dig.
- **Afslut opkald:** Afslut det igangværende opkald.
-  → **Skjul mig:** Skjul dit billede for den anden person.
-  → **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Skift til høretelefoner:** Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
-  → **Højttaler fra:** Deaktiver højttalerfunktionen.
-  → **Animerede humørikoner:** Føj animerede humørikoner til dit billede.
-  → **Temavisning:** Føj dekorative ikoner til dit billede.
-  → **Aktivér tegnes.visn.:** Skift til visningstilstanden tegneserie.

Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede:** Gem den anden persons billede.
- **Optag video:** Optag en video af billederne fra den anden person.




I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skift kamera:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.

Skifte billeder

Træk det ene billede over i det andet for at skifte billeder.

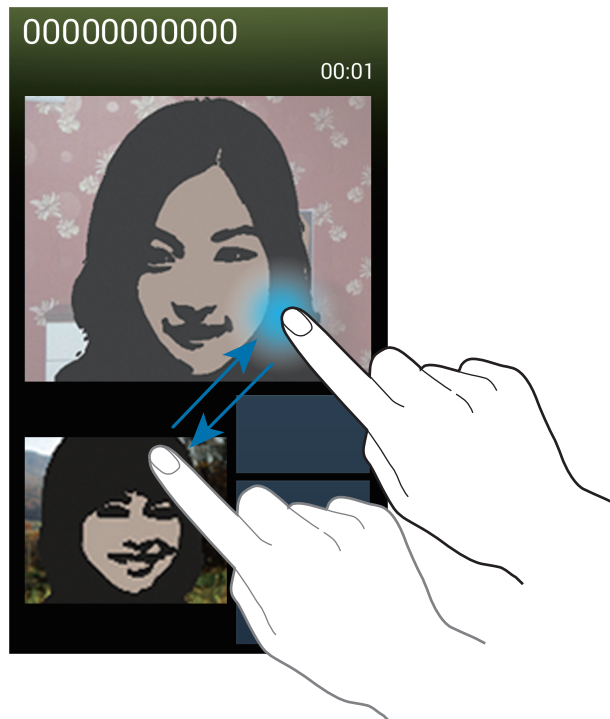

Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Tryk og hold nede på 1 på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.




På Applikationsskærmen trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
-  / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.


Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på  → **Slet**.

Indstille et hurtigopkaldsnummer

Tryk på  → **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og derefter trykke på **Fjern**.






Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
-  / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en meddelelse.
- : Skriv en mail.

Visning af kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Enheden viser som standard alle gemte kontakter.

Tryk på  → **Kontakter, der skal vises**, vælg derefter en placering, hvor kontakter er gemt.

Flytning af kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Flytning af kontakter til Google

Tryk på  → **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Kontaktpersoner, vises med  i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på  → **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Kontaktpersoner, vises med  i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Tryk på **Kontakter**.


Importere kontakter

Tryk på  → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en importfunktion.

Eksportere kontakter

Tryk på  → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en eksportfunktion.

Dele kontakter

Tryk på  → **Del visitkort via**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på **Favoritter**.

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Søg:** Søg efter kontakter.
- **Føj til favoritter:** Føj kontakter til favoritter.
- **Fjern fra favoritter:** Fjern kontakter fra favoritter.
- **Gittervisning / Listevisioning:** Se kontakter i gitter- eller listeform.
- **Hjælp:** Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Kontaktgrupper


Tryk på **Grupper**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Opret:** Opret en ny gruppe.
- **Søg:** Søg efter kontakter.
- **Skift rækkefølge:** Tryk og hold nede på  ud for gruppenavnet, træk op eller ned til en anden placering, og tryk på **Udført**.
- **Slet grupper:** Vælg brugertilføjede grupper, og tryk på **Slet**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Hjælp:** Åbn hjælpen om brug af kontakter.


Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på  → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Tryk på **Kontakter**.

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurer profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet og redigere det ved at trykke på .

Tryk på  → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser


Brug denne applikation til at sende tekstmeddelelser (sms) eller multimedia-meddelelser (mms).

På Applikationsskærmen trykkes på **Meddelelser**.




Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.



Sende meddelelser

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på .


Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoer, kontakter, notater, begivenheder og andet.
- Tryk på  → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på  → **Planlægning**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk derefter på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.



- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.

E-mail


Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På Applikationsskærmen trykkes på **E-mail**.



Oprette e-mailkonti


Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel opsætn.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.



Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende meddelelser


Tryk på den relevante e-mailkonto og tryk derefter på  nederst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på  for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på  for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tryk på  →  for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i meddelelsen.


Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på  → **Planlagt e-mail**. Markér **Planlagt e-mail**, vælg klokkeslæt og dato, og tryk derefter på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.




- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse meddelelser

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på , hvis du vil downloade nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

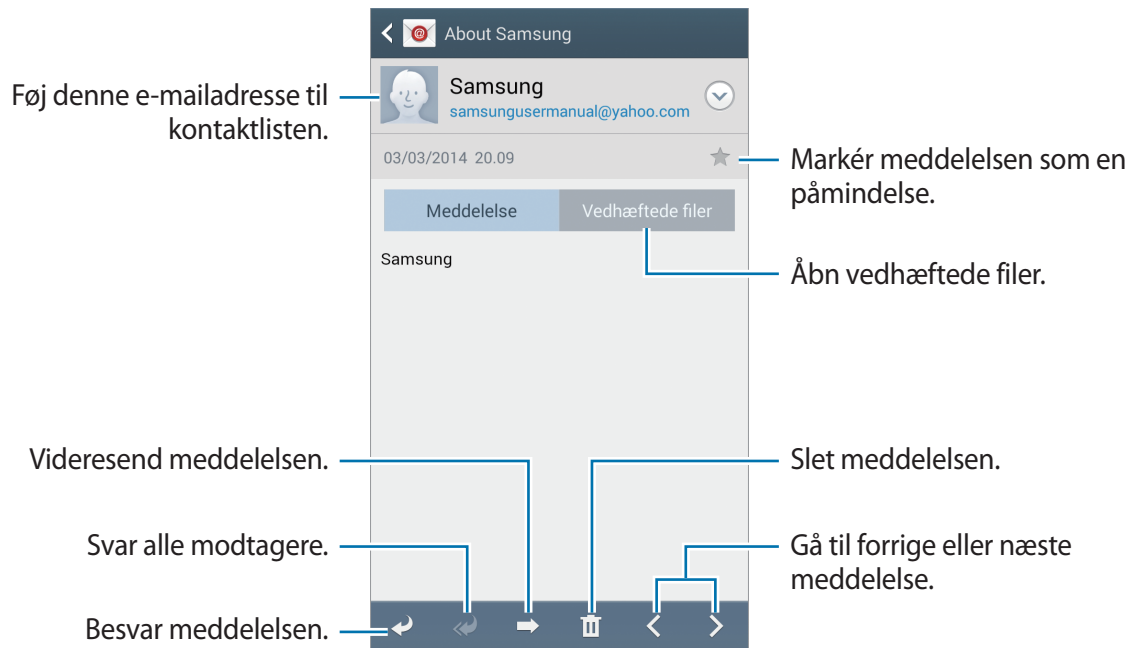

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail



Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google Mail**.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på  i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på  → **Vedhæft fil** for at vedhæfte billeder, videoer, musik og andet.

Tryk på  → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på  → **Gem kladde** for at gemme meddelelsen til senere levering.


Tryk på  → **Slet** for at starte forfra.

Tryk på  → **Indstillinger** for ændre indstillinger for Google Mail.

Tryk på  → **Send feedback** for at rapportere din mening til applikationsudvikling.

Tryk på  → **Hjælp** for at åbne hjælpoplysninger for Google Mail.

Læse meddelelser

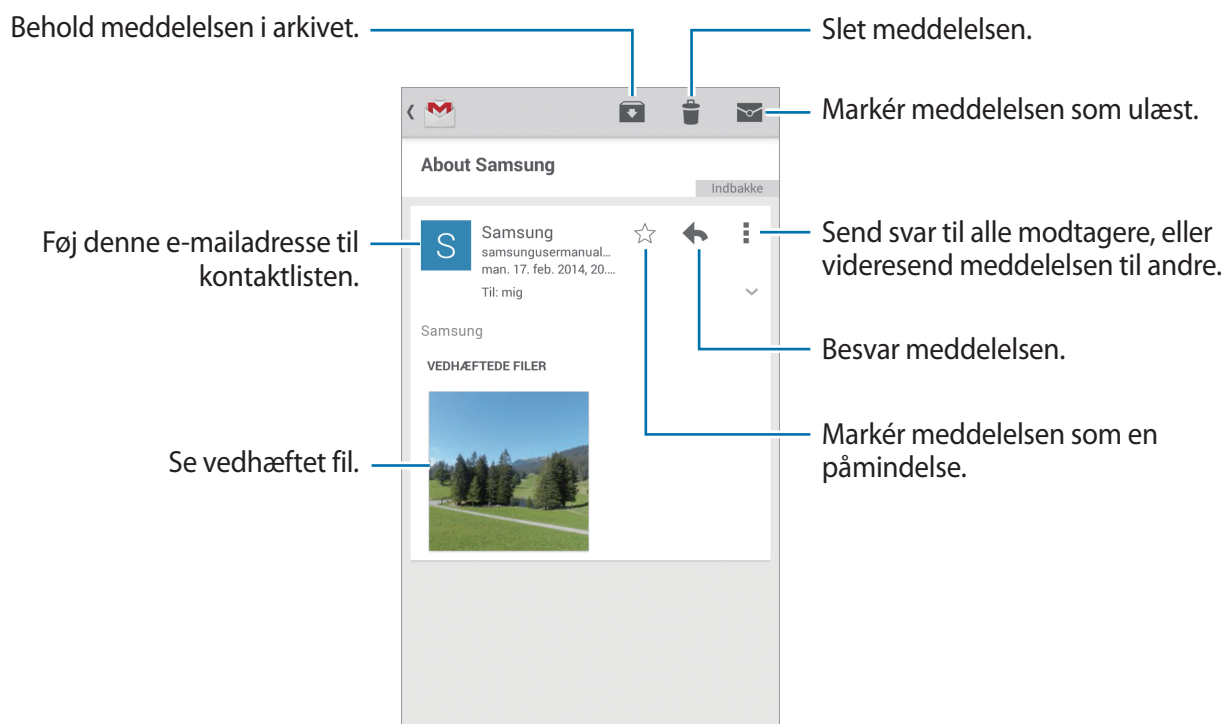

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Tryk på ☰ → **Opdater** for at hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på ☰ at få vist meddelelser med andre etiketter.

Hvis du vil føje en etiket til en meddelelse, skal du vælge meddelelsen, trykke på ☰ → **Skift etiketter** og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hangouts**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

Google+


Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google+**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Tryk på  for at bruge andre sociale netværksfunktioner.

Fotos

Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen trykkes på **Fotos**.






Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **ALLE:** Se alle billeder eller videoer, der er optaget eller downloadet på enheden.
- **HIGHLIGHTS:** Se billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på ► for at få vist alle billeder eller videoer i gruppen.

Vælg derefter et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner under visning:

- : Redigér billedet.
- : Del billedet eller videoen med andre.
- : Slet billedet eller videoen.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Hvis du vil bruge denne applikation, skal du logge på din Samsung account eller bekræfte dit telefonnummer.

På Applikationsskærmen trykkes på **ChatON**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret en venneliste ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung-konti eller vælge venner fra listen med forslag. Du kan også trykke på ☰ → **Kontaktsynk.** → **Kontaktsynk.** for at synkronisere kontakter fra enheden manuelt.

Tryk på  → **Start samtale**, og vælg en ven for at begynde at chatte.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På Applikationsskærmen trykkes på **Internet**.


Få vist websider


Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på  for at få adgang til yderligere indstillinger, mens en webside vises.



Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.

Åbne en ny side

Tryk på  → **Nyt vindue**.

Du kan gå til en anden webside ved at trykke på , rulle op eller ned og trykke på siden for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet, tryk på  → , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på  → **Tilføj bogmærke**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på  → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Tryk på  → **Ryd historik** for at rydde historikken.

Gemte sider

Tryk på  → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

Tryk på **Downloads** for at se gemte links. (s. 107)

Dele websider

Tryk på  → **Del via** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del via**.

Chrome

Brug denne applikation til at søge efter informationer og gennemse websider.

På Applikationsskærmen trykkes på **Chrome**.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på  → **Ny fane**.



Du kan gå til en anden webside ved at trykke på , rulle op eller ned og trykke på siden for at vælge den.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på  →  → **Gem**.


Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på  → **Bogmærker** og derefter vælge et.


Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet, tryk på  → , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Synkronisere med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på  → **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på  for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.




- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth** → **Søg** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på  → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed for at billedet kan modtages.

Når en anden enhed sender data til dig, skal du acceptere Bluetooth-godkendelsesanmodningen fra den anden enhed. Modtagne filer gemmes i mappen **Download**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Samsung Link

Brug denne applikation til at afspille indhold, der er gemt på fjernenheder eller weblagrings-tjenester via internettet. Du kan afspille og sende multimediefiler på din enhed til en anden enhed eller weblagertjeneste.

For at kunne bruge denne applikation skal du logge på med din Samsung account og registrere mindst to enheder. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstype.

På Applikationsskærmen trykkes på **Samsung Link**.






Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.




Når du åbner denne applikation, vises alt indholdet fra dine registrerede enheder og lagringstjenester. Du kan gennemse og afspille indholdet.

Sendte filer




Send filer til andre enheder, eller upload dem til weblagrings-tjenester.

Tryk på  for at vælge en enhed eller weblagrings-tjeneste, og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori. Tryk derefter på , vælg filer, og tryk derefter på .

Dele filer

Tryk på  for at vælge en enhed eller weblagrings-tjeneste, og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori. Tryk derefter på , vælg filerne, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Afspille filer på en ekstern enhed


Tryk på  for at vælge en enhed eller weblagrings-tjeneste, og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori. Tryk derefter på , vælg filer, tryk på , og vælg derefter en enhed.




- De understøttede filformater kan variere afhængigt af de tilsluttede enheder som medieafspiller.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.

Administrere indhold på en weblagringstjeneste

Vælg en weblagringstjeneste, og se og administrér dine filer.

Hvis du vil overføre filer mellem din enhed og en weblagringstjeneste, skal du trykke på , vælge filer og derefter trykke på .

Hvis du vil registrere weblagringstjenester til enheden, skal du trykke på  → **Tilføj lager** og derefter vælge en weblagringstjeneste.

Group Play

Brug denne applikation til at nyde øjeblikke med dine venner ved at dele og afspille indhold. Opret eller slut dig til en Group Play-session, og del indhold, f.eks. billeder eller musik.

På Applikationsskærmen trykkes på **Group Play**.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Når du bruger denne applikation, kan du ikke åbne internettet via Wi-Fi-netværket.



Oprette en gruppe til gruppe-afspilning

Hvis du opretter en Group Play-session, kan andre enheder deltage og dele indholdet.

Hvis du bruger en adgangskode til en gruppe-afspilningssession, skal andre enheder angive adgangskoden for at deltage i sessionen. Markér **Angiv gruppeadg.kode** for at bruge en adgangskode.

Tryk på **Opret gruppe**, angiv en adgangskode, og brug derefter følgende funktioner:

- **Del musik:** Forbind to eller flere enheder, og brug dem til at opnå en surround sound-effekt under deling af musik.
- **Del billeder:** Vælg billeder, du vil dele.
- **Del dokumenter:** Vælg dokumenter, du vil dele.
- **Spille spil med mere:** Spil onlinespil med venner.






Deltage i gruppe-afspilning






Deltag i en gruppe-afspilningssession, der er oprettet af en anden enhed.

- Tryk på **Tilmeld gruppe**, vælg en gruppe-afspilningssession, du vil deltage i, og angiv derefter adgangskoden for gruppen, hvis det er nødvendigt. Vælg en mediekategori, og herefter vil det indhold, der aktuelt bliver delt, blive vist på enheden.
- Aktivér NFC-funktionen, og hold bagsiden af din enhed op mod bagsiden af en anden enhed, som er ved at åbne en session. (s. 72)

Bruge yderligere funktioner i en gruppe-afspilningssession

Brug følgende funktioner, mens du deler indhold med andre enheder:

- : Rediger højttalerindstillingerne for hver tilsluttet enhed.
-  → : Juster lydstyrken.
-  → : Indstil enheden til at bruge alle tilsluttede enheder som stereohøjttalere.

-  : Skriv en note, eller tegn på skærmen. Alle deltagere kan se, hvad du opretter.
-  : Få vist alle delte billeder i mosaik-layout. Denne funktion er tilgængelig, når du vælger mindst to billeder.
-  /  : Vælg flere billeder eller dokumenter.
-  : Få vist gruppedeltagerne.

NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.



Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at beskadige NFC-antennen.



Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.

Du aktiverer NFC-funktionen ved på Applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **NFC**. Træk herefter kontakten **NFC** til højre.

Læse oplysninger fra et NFC-tag

Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tag'et vises.

Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

Rør ved NFC-kortlæseren med bagsiden af enheden.

Sende data via Android Beam

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har NFC aktiveret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **NFC**. Træk herefter kontakten **Android Beam** til højre.

Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.

S Beam

Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.




Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **S Beam**. Træk herefter kontakten **S Beam** til højre.

Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.



Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

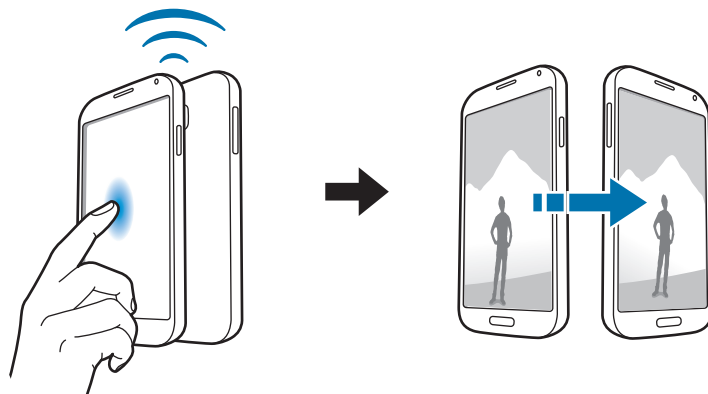

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På Applikationsskærmen trykkes på **Musik**.




- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.




Indstil en personlig lyd under lytning til sange med høretelefoner ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.


Indstille en sang som ringetone

Hvis du vil bruge den sang, der spilles for øjeblikket, som ringetone, skal du trykke på  → **Vælg som** → **Fra begyndelsen** eller **Automatiske anbefalinger** → **Telefonringetone** → **Udført**.



Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Afspilningslister** og tryk derefter på  → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **Tilføj musik**, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på  → **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Hvis du vil bruge denne funktion, skal menuen for musikterning indstilles, så det vises øverst i musikbiblioteket, ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Musikmenu** → **Musikterning** → **Udført**. Når du har tilføjet en ny sang, skal du trykke på **Musikterning** →  → **Biblioteksopdatering**.

Tryk på **Musikterning**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 82)

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera**.




- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.


Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på  for at tage et billede.

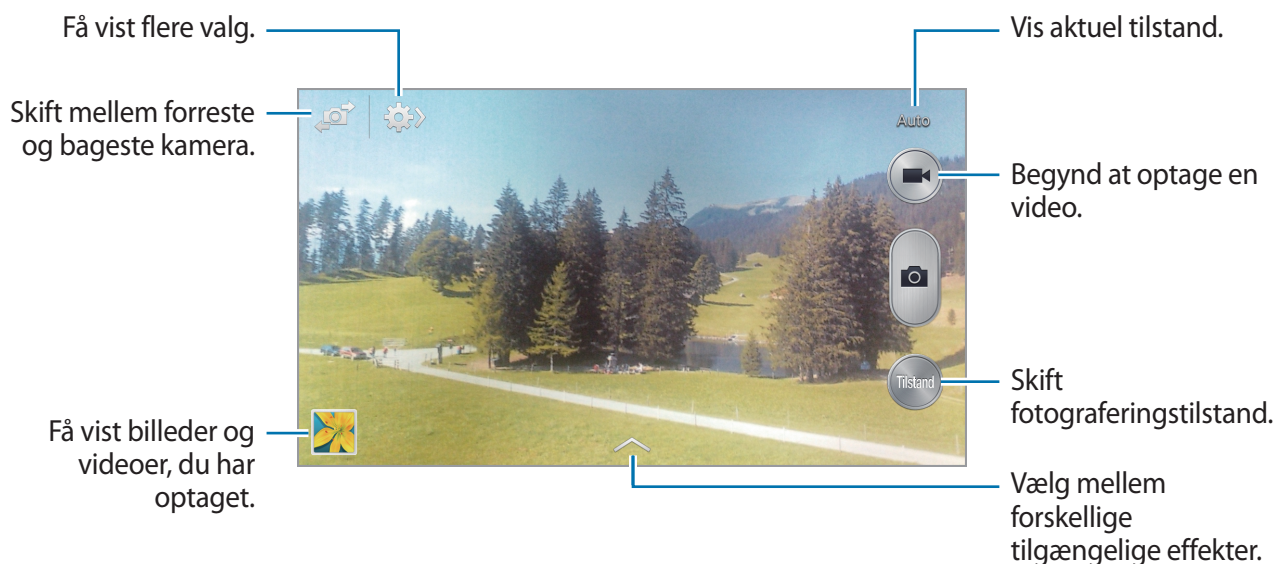


Fotograferingstilstand


Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto:** Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste billedfototilstand.
- **Forskønnet ansigt:** Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Bedste foto:** Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Kontinuerlig optagelse:** Tag en serie med billeder af motiver i bevægelse.
- **Bedste ansigt:** Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.

Tryk på  for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når **Galleri** åbnes, skal du trykke på den gule ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt en position for hver person, skal du trykke på **Gem** for at flette billederne til ét billede og gemme det.

- **Lyd & billede:** Vælg denne for at tage et billede med lyd.

Tryk på  for at tage et billede. Enheden optager nogle få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.



Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Rig tone (HDR):** Brug denne indstilling for at tage et billede med forbedret kontrastforhold.
- **Panorama:** Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.



Benyt disse tip for at få det bedste billede.

- Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
- Hold kameraets søger inden for guiderammen.
- Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport:** Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Nat:** Brug denne indstilling til billeder, der tages under mørkere forhold.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to skabeloner til panoramabilleder justeres til et enkelt panoramabillede, tager kameraet automatisk endnu et billede i en panoramasekvens. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.




Anvendelse af filtereffekter


Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tryk på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.



Optage videoer

Optage en video

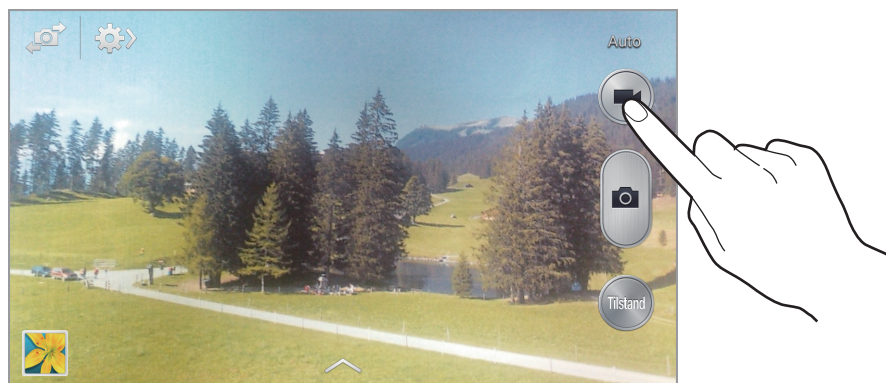

Tryk på  for at optage en video. Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på  for at stoppe optagelsen.



Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:


- Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på  for at fokusere på midten af skærmen.
- Tryk på  for at tage et billede fra videoen under optagelse.

Optagelsestilstand

Tryk på  →  for at skifte fototilstanden.

- **Normal:** Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse:** Brug denne tilstand til at reducere optagekvaliteten for afsendelse via mms.

Zoome ind og ud

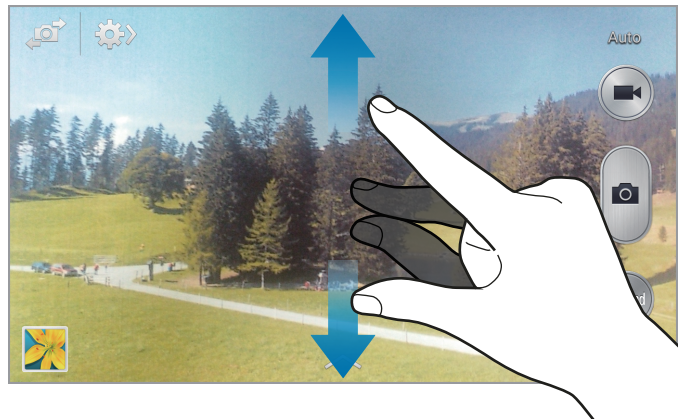

Brug en af følgende metoder:

- Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.





Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Dele billedet

Tryk på  → , og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Del billede:** Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Del foto med ven:** Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med et tag på et billede, og sende det til den pågældende person.
- **ChatON-fotodeling:** Send et billede til en anden enhed via ChatON.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på  →  for at konfigurere indstillinger for kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse / Videostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Tryk for billede:** Tryk på billedet i eksempeltvisning for at tage billeder.
- **Ansigtsgenkendelse:** Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **Måling:** Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **ISO:** Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Billedstabilisator:** Aktivér eller deaktivér anti-ryst. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Gem som:** Angiv en enhed til lagring af både rig tone-billede og originalt billede, eller kun rig tone-billede.

- **Placeringstag:** Føj et GPS-placeringstag til billedet. Aktivér denne funktion, når du tager billeder, for at oprette albummer i **Historiealbum**.



- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
- **Visning:** Få en hurtig visning af de billeder, der er taget.
- **Lydstyrketast:** Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukker- eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser:** Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **Hvidbalance:** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksponeringsværdi:** Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Hjælpelinjer:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Kameralys:** Aktivér eller deaktivér kameralys.
- **Stemmestyring:** Indstil kameraet til at tage billeder ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Kontekstuel filnavn:** Indstil kameraet til at vise kontekstkoder. Aktivér denne for at bruge Tag Ven i **Galleri** og **Historiealbum**.
- **Lagring:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil:** Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på → **Redigér hurtigindstillinger**.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På Applikationsskærmen trykkes på **Galleri**.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Se billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoom ind og ud


Brug en af følgende metoder til at zoom ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoom ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoom ind. Før dem sammen for at zoom ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Afspille videoklip


Videofiler vises med ikonet  i eksempelvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder


Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne:** Tilføj på favoritlisten.
- **Diasshow:** Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme:** Brug til at tilføje en ramme og en note på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Billednote:** Brug denne til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på  for at redigere notatet.
- **Kopiér til udklipsholder:** Kopiér til udklipsholder.
- **Udskriv:** Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke compatible med enheden.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Del foto med ven:** Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på billedet.
- **Rotér mod venstre:** Drej mod uret.
- **Rotér mod højre:** Drej med uret.
- **Beskær:** Tilpas størrelsen af den blå ramme, og gem billedet i den.
- **Vælg som:** Indstil billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer:** Se detaljer om billedet.
- **Indstillinger:** Skift indstillingerne for Galleri.

Ændre billeder




Tryk på , når du får vist et billede.

Foretrukne billeder

Når du får vist et billede, kan du trykke på  → **Foretrukne** for at føje billedet til favoritlisten.




Slette billeder

Brug en af følgende metoder:


- Tryk på  → **Vælg element** i en mappe, vælg billederne, og tryk derefter på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder


Brug en af følgende metoder:

- I en mappe trykkes på  → **Vælg element**, markér billederne, og tryk derefter på  for at sende dem til andre eller dele dem via sociale netværkstjenester.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tryk på  → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Tagge ansigter


Tryk på  → **Indstillinger**, og markér derefter **Ansigtstag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.




Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Brug af Markér ven

Tryk på  → **Indstillinger** → **Markér ven**, og træk derefter kontakten **Markér ven** til højre for at få vist et konteksttag (vej, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Organisere i mapper

Opret en mappe til organisering af billeder eller videoer, der er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Tryk på  for at oprette en ny mappe. Indtast et navn til mappen, tryk på **OK**, og markér derefter billeder eller videoer. Tryk på det/den ønskede billede/video, og hold nede, træk til den nye mappe, og tryk derefter på **Udført**. Tryk på **Kopiér** for at kopiere eller på **Flyt** for at flytte.

Historiealbum

Brug denne applikation til at oprette dit eget digitale album, hvor du kan gemme dine historier og organisere billederne pænt og automatisk.

På Applikationsskærmen trykkes på **Historiealbum**.

Hvis du vil starte Historiealbum, skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Installér**, og følg vejledningen på skærmen.



Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af applikationen via mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere gebyrer.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.


På Applikationsskærmen trykkes på **Video**.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

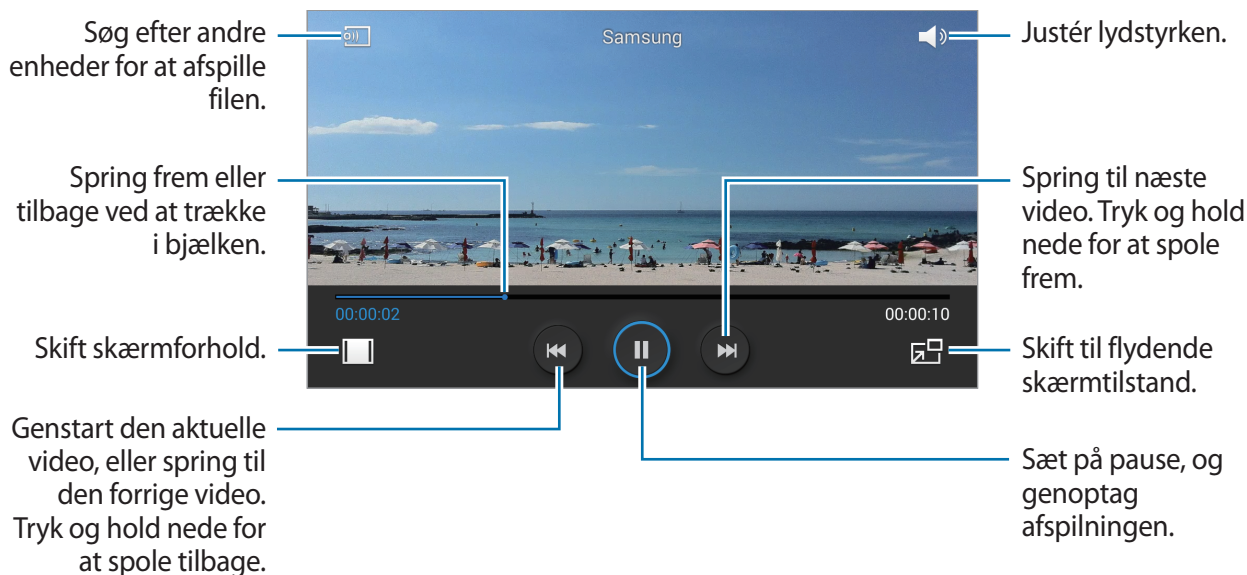

Hvis du vil tilpasse kontrolpanelets placering, skal du under afspilning trykke på → **Indstillinger** → **Mini-controller**. Træk derefter kontakten **Mini-controller** til højre, og vælg en indstilling for at få vist kontrolpanelet.



Denne funktion er kun tilgængelig i liggende format.


Slette videoer

Tryk på  → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på  → **Del via**, vælg videoer, tryk på **Klar**, og vælg derefter delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På Applikationsskærmen trykkes på **YouTube**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uplade videoklip

Tryk på  → **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger for videoen, og tryk derefter på .

.

Radio

Lyt til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

På Applikationsskærmen trykkes på **Radio**.


Lytte til FM-radioen

Slut et par høretelefoner til enheden, før du starter FM-radioen.




FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang du starter den.

Tryk på  for at tænde for FM-radioen.

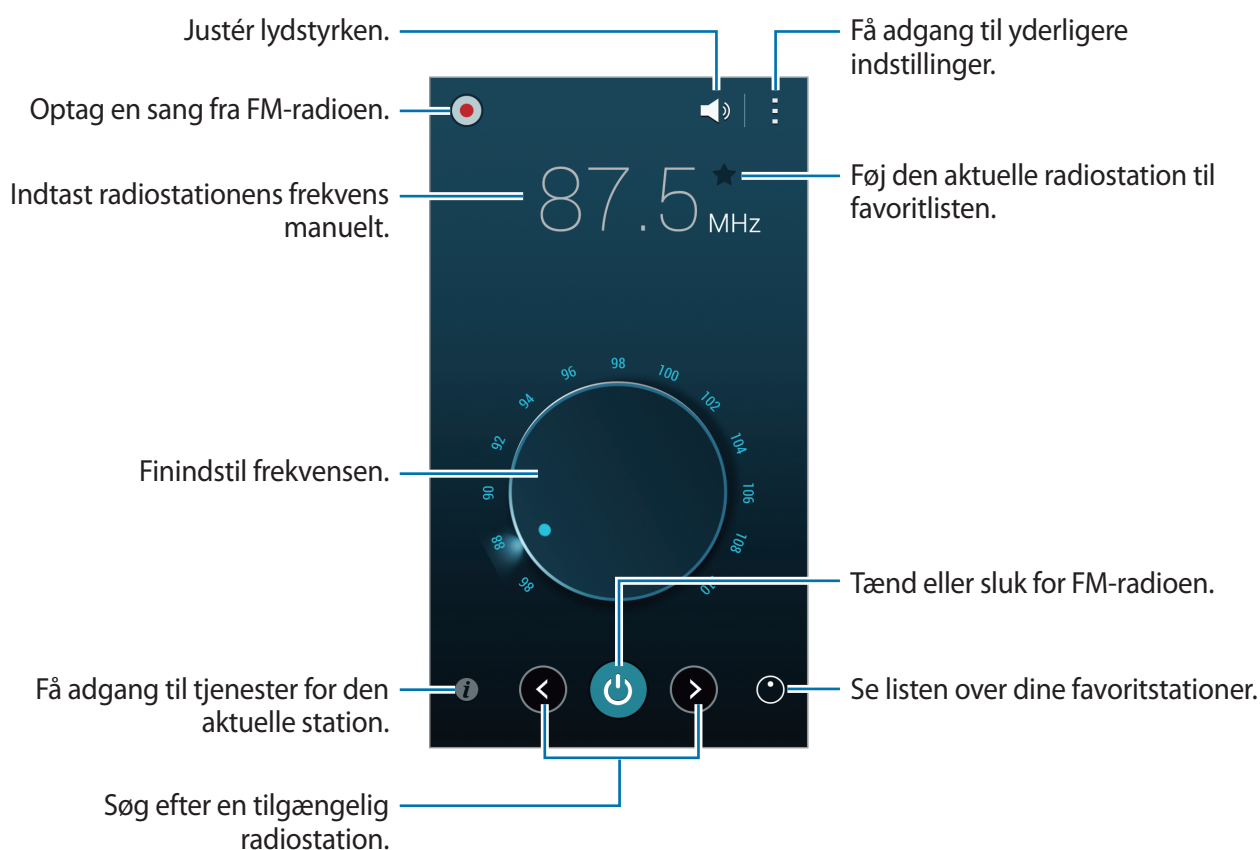

Scanne efter radiostationer

Tryk på  → **Scanning**, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på  for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

Føje stationer til favoritlisten

Rul hen til en radiostation, og tryk på  for at føje stationen til favoritlisten.

Flipboard

Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

På Applikationsskærmen trykkes på **Flipboard**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du starter Flipboard ved at svirpe op på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke på **Build Your Flipboard**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik


Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på enheden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Butik**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på  for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.



- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på Applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på  → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på apps.samsung.com.


På Applikationsskærmen trykkes på **Samsung Apps**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på **Kategori** for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på  øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Gratis** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.



Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

S Suggest

Brug denne applikation til at gennemse og downloade de nyeste applikationer, som Samsung foreslår.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Suggest**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Musik**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Spil**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Bladkiosk

Brug denne applikation til at læse de seneste nyhedsartikler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Bladkiosk**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

S Memo


Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af billeder og stemmeoptagelser.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Memo**.



Oprettelse af notater

Opret notater med avanceret indhold ved at tegne tegninger med fingeren eller indsætte billeder eller stemmenotater.

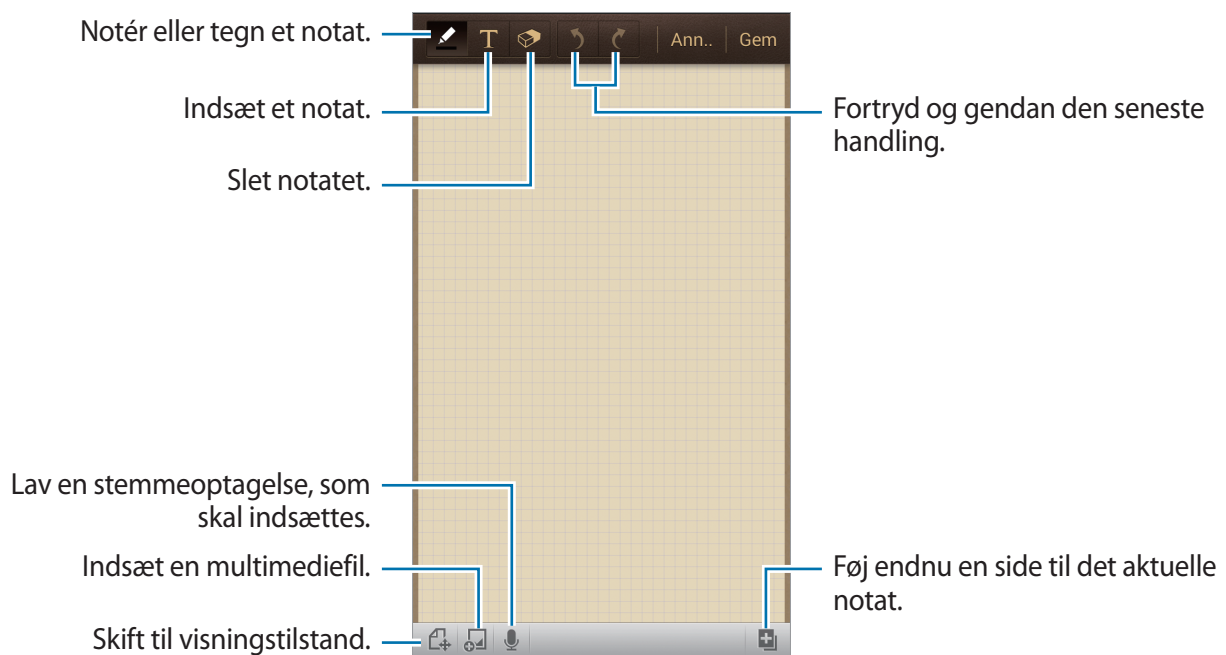
Tryk på **+✎** for at skrive eller tegne på skærmen, eller tryk på **+T** for at indtaste tekst ved brug af tastaturet.



Når du skriver et notat skal du trykke på  én gang til for at skifte penstype, stregtykkelse eller penfarve.

Når du sletter det håndskrevne notat, skal du trykke på  og derefter på  for at ændre størrelsen på viskelæderet eller trykke på **Slet alt** for at slette notatet.



Du kan ændre arkbaggrund ved at trykke på  → **Skift baggrund**.

Tryk på  → **Tilføj tag** for at tilføje en kode.

Indsætte multimediefiler eller en stemmeoptagelse

Tryk på  for at indsætte multimediefiler. Tryk på  for at indsætte en stemmeoptagelse.

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på  → **Søgning** for at søge efter et notat.

Tryk på  → **Slet** for at slette notater.

Tryk på  → **Sortér efter** for at sortere notaterne efter bl.a. dato, titel, tag eller andet.

Tryk på  → **Listevisning** for at ændre visningstilstand.

Tryk på  → **Importér** for at oprette et notat ved at importere en fil.


Hvis du vil eksportere notater til andre lagringsplaceringer, skal du trykke på  → **Eksportér**.


Tryk på  → **Opret mappe** for at oprette en mappe.


Tryk på  → **Skift rækkefølge** for at ændre notaternes rækkefølge.

Tryk på  → **Flyt** for at flytte notater til en anden mappe.

Tryk på  → **Kopier** for at kopiere notater.

Tryk på  → **Indstillinger** for at ændre indstillinger for S Memo.

Tryk på  → **Hjælp** for at få vist hjælp til S Memo.

Hvis du vil sikkerhedskopiere eller gendanne notater fra en lagerplacering, skal du trykke på  → **Sikkerhedskopier og gendan**.


Få vist et notat

Tryk på notatminiaturen for at åbne den.

Tryk på  → **Slet** for at slette notatet.

Tryk på  → **Del via** for at sende notatet til andre.


Hvis du vil eksportere notater til andre lagringsplaceringer, skal du trykke på  → **Eksportér**.

Tryk på  → **Føj til favoritter** for at tilføje notatet som din favoritliste.

Tryk på  → **Vælg som** for at bruge notatet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Hvis du vil udskrive notatet ved at slutte enheden til en printer, skal du trykke på  → **Udskriv**.

Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Tryk på  for at redigere notatet.

Tryk på  for at afspille stemmeoptagelsen.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.


På Applikationsskærmen trykkes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver


Tryk på **+**, og brug derefter en af følgende metoder:


- **Tilføj begivenhed:** Indtast en begivenhed og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave:** Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato for at markere den og derefter trykke på den igen.

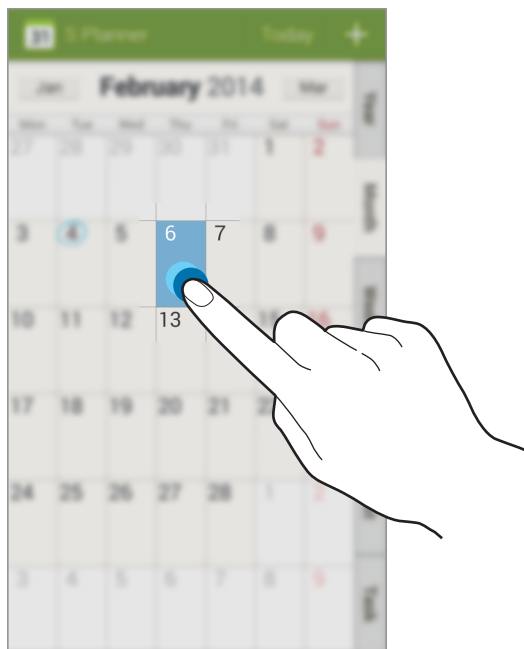


Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Inviter andre til begivenheden ved at sende en meddelelse eller en e-mail. Angiv telefonnummeret eller e-mailadressen i feltet **Deltagere**, eller tryk på  for at åbne kontaktlisten.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på  ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Synkronisere med Google Calendar

På Applikationsskærmen skal du trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Google** under **Mine konti** → en Google-konto → **Synkronisér kalender**. Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på **S Planner** →  → **Synkronisér** på Applikationsskærmen.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på  → **Kalendere** og derefter trykke på Google-kontoen.

Skifte kalendertype

Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, i højre side af skærmen.

Søge efter begivenheder eller opgaver

Tryk på  → **Søgning**, og indtast et nøgleord.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder eller opgaver.

Slette begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller en opgave, og tryk derefter på  → **Slet**.

Dele begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller opgave, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox



Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Dropbox**.





Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Log på din Dropbox-konto. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du oprette en.

Når Dropbox er aktiveret, skal du trykke på **Turn on Camera Upload** for automatisk at overføre billeder og videoer, der er optaget med enhedens kamera, til Dropbox. Tryk på  for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke på  og derefter vælge filer.

For at uploade filer til Dropbox, skal du trykke på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på  for at åbne filer på favoritlisten.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere applikationsdata med din Samsung account eller Dropbox.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sky-tjeneste**.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung account

Tryk på Samsung account eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Drev

Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Drev-lagring. Når du opretter dokumenter eller overfører filer til Google Drev, synkroniseres enheden automatisk med webserveren og andre computere, der har Google Drev installeret. Åbn dine filer uden at skulle overføre eller downloade.

På Applikationsskærmen trykkes på **Drev**.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, se hvad klokken er i mange større byer, måle varigheden af en begivenhed, indstille en timer, eller bruge uret som skrivebordsur.

På Applikationsskærmen trykkes på **Ur**.

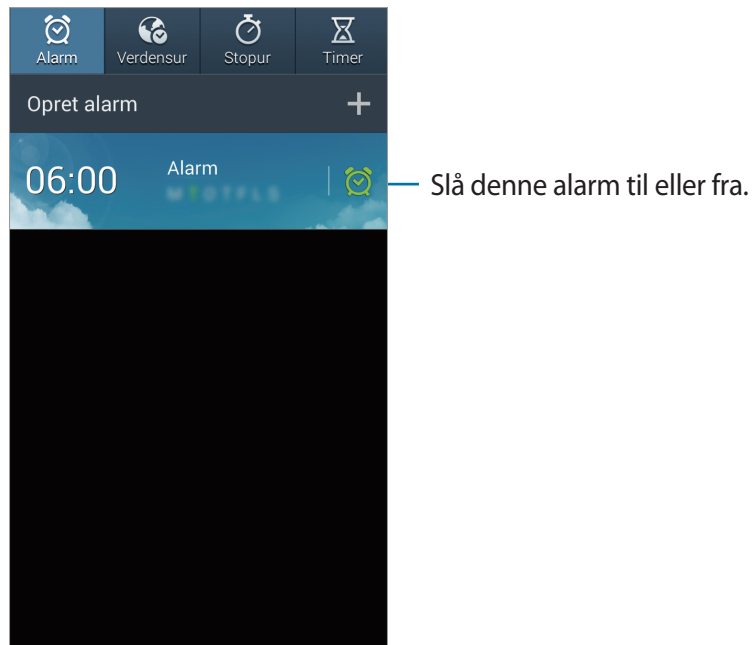

Alarm

Indstille alarmer

Tryk på **Opret alarm**, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Gem**.

- **Placeringsalarm:** Indstil en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på den angivne placering.
- **Slumre:** Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm:** Indstil et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede tidspunkt.

Stoppe alarmer

Træk  uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk  uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprette ure

Tryk på **Tilføj by**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på **Slet**.


Stopur

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.


Tryk på **Nulstil** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk  uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Skrivebordsur

Tryk på  for at se uret på fuld skærm.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Lommeregner**.

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, skal du trykke på ☰ → **Videnskabelig lommeregner**.

Tryk på ☑ for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.

Tryk på ☑ → **Ryd historik** for at rydde historikken.


Diktafon

Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.

På Applikationsskærmen trykkes på **Diktafon**.

Optage stemmenotater



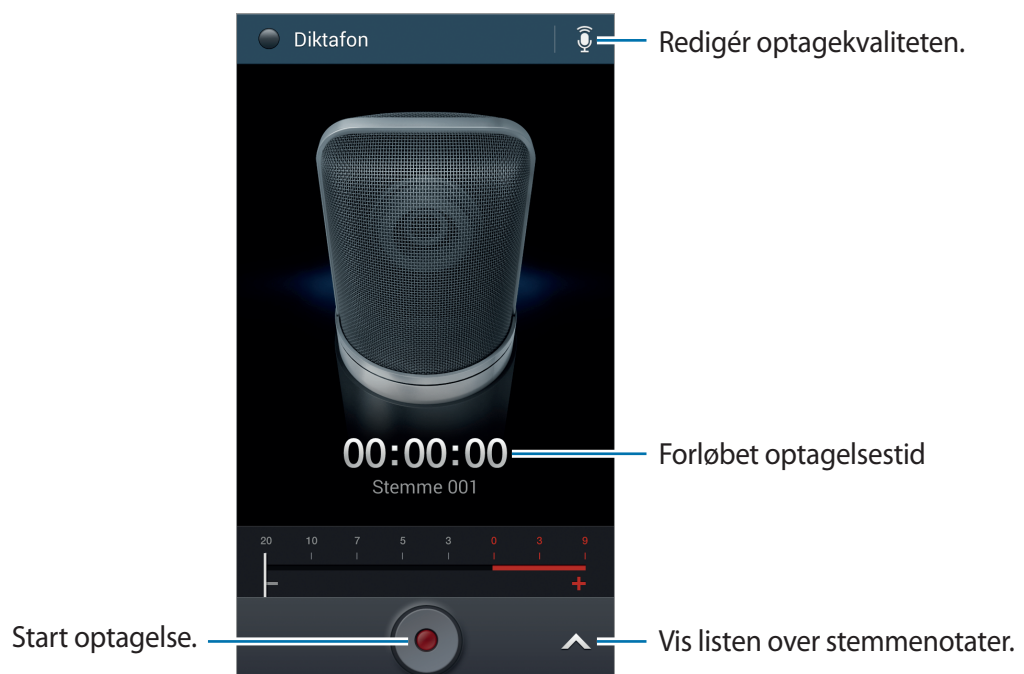




Tryk på ● for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på || for at sætte optagelsen på pause. Tryk på □ for at afslutte optagelsen.




Hvis du vil indstille enheden til at fjerne baggrundsstøj, skal du trykke på ☰ → **Indstillinger** → **Støjreducering** → **Til**.


Afspille stemmenotater

Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

-  : Beskær stemmenotatet.
-  : Justér afspilningshastigheden.
-  : Sæt afspilningen på pause.
-  /  : Spring 60 sekunder tilbage eller frem.
-  /  : Spring til forrige eller næste stemmenotat.

Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på  → **Del via** og derefter vælge en delingsmetode.

Administrere stemmenotater

På listen over stemmenotater skal du trykke på  og vælge et af følgende:

- **Del via:** Vælg de stemmenotater, du vil sende, og vælg derefter en delingsmetode.
- **Slet:** Vælg de stemmenotater, du vil slette.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for diktafon.
- **Afslut:** Luk diktafonen.

Gemme filer med kontekstuelle koder

Tryk på  → **Indstillinger** → **Kontekstuel filnavn** → **Til** på listen over stemmenotater.

S Voice

Brug denne applikation til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på startknappen to gange.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Håndfri tilstand

I håndfri tilstand vil enheden læse indholdet højt, når du får indgående opkald, beskeder og meddelelser, hvilket gør det muligt at bruge enheden uden hænder, når du kører i bil. Eksempelvis fortæller enheden dig navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer.

Sig "Hands-free mode on" for at aktivere håndfri tilstand.



Deaktiver håndfri tilstand, når den ikke er i brug, for at forhindre at enheden læser indhold højt. Sig "Hands-free mode off" for at deaktivere håndfri tilstand.

Bruge vækkekommandoer på den låste skærm

På den låste skærm kan du bruge forskellige funktioner med forudindstillede vækkekommandoer.

Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** og derefter markere **Vågn op med låst skærm**.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google**.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på  og sige et nøgleord.


Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i webbrowseren.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Telefonsøgning** og herefter markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Hvis du vil ændre indstillinger for Google Nu, skal du trykke på  → **Indstillinger**, og derefter skal du trække kontakten **Google Nu** til venstre eller højre.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På Applikationsskærmen trykkes på **Stemmesøgning**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.



Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydclip.

På Applikationsskærmen trykkes på **Mine filer**.







Få vist filer

Vælg en kategori, og vælg derefter en mappe for at åbne den. Tryk på  for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på  for at vende tilbage til rodmappen.

Tryk på  i en mappe, og vælg derefter et af følgende:

- **Vælg alle:** Vælg alle filer eller mapper for at udføre en handling for dem alle samtidig.
- **Opret mappe:** Opret en mappe.
- **Søgning:** Søg efter filer.
- **Vis efter:** Skift visningstilstand.
- **Sortér efter:** Sortér filer eller mapper.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for filhåndtering.


Vælg en fil eller mappe, og brug derefter en af følgende funktioner:

-  : Slet filer eller mapper.
-  : Send filerne til andre, eller del dem.
-  → **Flyt**: Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
-  → **Kopiér**: Kopiér filer eller mapper til en anden mappe.
-  → **Omdøb**: Giv en fil eller en mappe et andet navn.
-  → **Detaljer**: Se detaljer om filen eller mappen.

Søge efter en fil

Tryk på  → **Søgning**, og angiv søgekriterier.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte anvendte mapper til rodmappen. Tryk på  → **Tilføj genvej**, indtast et genvejsnavn, tryk på **OK**, vælg en mappe, og tryk derefter på **Angiv her**.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På Applikationsskærmen trykkes på **Downloads**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Tryk på **Sortér efter størrelse** for at sortere filer efter størrelse.

Tryk på **Sortér efter dato** for at sortere filer efter dato.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Maps**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at få vist detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på  for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.


På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**.

Forbindelse

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

For at overvåge Wi-Fi- og mobile netværk og registrere og automatisk oprette forbindelse til det netværk med det kraftigste signal skal du trykke på kontakten **Skift til smart-netværk**.

Tryk på  for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret:** Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp:** Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale


På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi** →  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.



Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** →  → **Avanceret** og markere **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed:** Indstil, hvor længe enheden er synlig.
- **Modtagne filer:** Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Omdøb enhed:** Angiv et Bluetooth-navn til enheden.
- **Hjælp:** Få adgang til oplysninger om Bluetooth.

Inter.del. og Wi-Fi-hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot:** Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-delning:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data:** Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus:** Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit databrug.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk:** Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger, der skal synkroniseres for hver konto under **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Vælg Wi-Fi-adgangspunkter for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Tilstand:** Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
- **Seneste placeringsanmodninger:** Se hvilke applikationer, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering, og deres batteriforbrug.
- **Placeringstjenester:** Se hvilke applikationer, der anvender oplysninger om din aktuelle placering.
- **Mine steder:** Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Standard chatapplikation

Vælg standardapplikationen for sms.

Printer

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi- eller sky-tjenester.

Mobile netværk

- **Mobile data:** Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Adgangspunktsnavne:** Opret navne på adgangspunkter (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

NFC

Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.

- **Android Beam:** Aktivér funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.

S Beam

Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.

Enheder i nærheden

- **Enhedsnavn:** Se enhedens navn.
- **Delt indhold:** Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder:** Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder:** Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til:** Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Download fra andre enheder:** Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Enhed

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke:** Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibrationsintensitet:** Justér vibrationsniveauet for beskeder.
- **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
- **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Beskeder:** Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbagek. ved berøring:** Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
- **Samsung-applikationer:** Skift beskedindstillinger for hver applikation.

- **Lyd ved tryk:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibrér ved tryk:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Adapt Sound:** Tilpas lyden for det øre, du bruger mest under opkald, eller når du lytter til musik.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Lysstyrke:** Justér skærmens lysstyrke.
- **Skærm timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Varighed for berøringstastlys:** Indstil varigheden for baggrundslyset på berøringsknappen.
- **Justér skærmtone auto.:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Dagdrøm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er tilsluttet en desktop-dockingstation eller er i gang med at oplade.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

Multi-vindue

Aktivér Multi-vindue-funktionen for at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- **Åbn i Multivinduesvisning:** Indstil enheden til at aktivere Multi-vindue-funktionen, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**.

LED-indikator

- **Oplader:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
- **Lavt batteriniveau:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er lavt.
- **Beskeder:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede opkald, meddelelser eller beskeder.
- **Stemmenotat:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager stemmenotater.

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås:** Aktivér skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Flere widgets:** Indstil enheden til at vise widgets på den låste skærm.
- **Indstillinger for widget til ur:** Konfigurer indstillinger for ur-widget.
 - **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
 - **Urstørrelse:** Skift størrelse på uret.
 - **Vis dato:** Indstil enheden til at vise datoen på uret.
- **Personlig meddelelse:** Indstil enheden til at vise en personlige besked på den låste skærm.
 - **Redigér personlig besked:** Redigér den personlige besked.
- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
- **Oplåsningseffekt:** Vælg en effekt ved oplåsning af skærmen.
- **Vågn op med låst skærm:** Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Baggrund

Skift indstillinger for baggrund.

- **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
- **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærme:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.

Skrifttype

Skift indstillinger for skrifttype.

- **Typografi:** Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.

Informationspanel

Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.

- **Justering af lysstyrke:** Indstil enheden til at vise justeringsbjælkerne for lysstyrke på informationspanelet.
- **Indst. hurtigindst.kn.:** Omarrangér knapperne for hurtigindstilling, der vises i informationspanelet.


Nem tilstand

Indstil enheden til nem tilstand.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Rotér skærm automatisk:** Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder:** Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Besvare og afslutte opkald:**
 - **Starttasten besvarer opkald:** Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på startknappen.
 - **Stemmestyring:** Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
 - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.:** Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Tilstanden Enkelt tap:** Indstil for at kontrollere indgående opkald eller notifikationer ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
- **Vis genvej:** Føj en genvej til Tilgængelighed på hurtigmenuen, der vil blive vist, når du trykker og holder Tænd/sluk-knappen nede.
- **Adm. tilgængelighed:** Eksportér eller importér indstillingerne for tilgængelighed for at dele dem med andre enheder.
- **TalkBack:** Aktivér TalkBack, som gør det muligt at bruge stemmefeedback.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Bevægelser til forstørrelse:** Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af fingerbevægelser.
- **Negative farver:** Gør skærmens farvenuancer modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.
- **Informationspåmindelse:** Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har overset meddelelser, og angiv et interval til gentagelse af beskeden.
- **Tilgængelighedsgenvej:** Indstil enheden til at aktivere Talkback, når du trykker på Tænd/sluk-knappen og holder den nede og derefter trykker og holder på skærmen med to fingre.

- **Tekst-til-tale-muligheder:**
 - **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på .
 - **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
 - **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
 - **Status for standardsprog:** Få vist status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lydbalance:** Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
- **Monolyd:** Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde:** Slå alle enhedens lyde fra.
- **Google-undertekster (CC):** Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der understøttes af Google, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
- **Samsung-undertekster (CC):** Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der understøttes af Samsung, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
- **Assistentmenu:** Indstil enheden til at vise ikonet for hjælpegenvejen, som hjælper dig med at få adgang til funktioner understøttet af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
- **Tryk og hold-forsinkelse:** Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Interaktionskontrol:** Aktivér interaktionsstyring til at begrænse enhedens reaktion på input i en applikation.

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Opkaldsafvisning:** Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Konfigurer meddelelser ved afvist opkald:** Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald:**
 - **Starttasten besvarer opkald:** Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på startknappen.
 - **Stemmestyring:** Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
 - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.:** Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Sluk for skærm under samtale:** Indstil enheden til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Ringesignaler:**
 - **Svarvibration:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
 - **Vibration ved opk.afslut:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
 - **Forbindelsestone:** Aktivér eller deaktivér klartonen.
 - **Minutsignal:** Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
 - **Tone ved afslutning af opkald:** Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
 - **Varsel under samtale:** Indstil enheden til at afgive varsler under et opkald.
- **Opkaldstilbehør:**
 - **Automatisk svar:** Indstil enheden til at besvare et opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
 - **Automatisk svartimer:** Vælg den tid, som enheden skal vente, før et opkald besvares.
 - **Bet. for udgående opkald:** Indstil enheden til at tillade udgående opkald med Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
 - **Udgående opkaldstype:** Vælg den type udgående, der skal foretages, når du bruger Bluetooth-høretelefoner.

- **Yderligere indstillinger:**
 - **Vis mit nummer:** Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
 - **Viderestilling:** Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
 - **Automatisk områdekode:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
 - **Opkaldsspærring:** Blokér indgående eller udgående opkald.
 - **Banke på:** Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
 - **Automatisk genopkald:** Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
 - **FDN:** Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Ringetoner og tastaturtoner:**
 - **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
 - **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
 - **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
 - **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Tilpas opkaldslyd:** Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med høretelefonerne.
 - **Lyd-EQ under samtale:** Vælg en type opkaldslyd, der skal bruges med høretelefonerne.
 - **Adapt Sound:** Tilpas lyden for det øre, du bruger mest under opkald, eller når du lytter til musik.
- **Forøg lydstyrke i lomme:** Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er i et tætlukket rum som f.eks. en taske eller en lomme.
- **Billede ved videoopkald:** Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald:** Vælg, at der skal forsøges et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får forbindelse.
- **Telefonsvarertjeneste:** Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
- **Indstil. for tlf.svarer:** Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Lyd:** Vælg en ringetone til nye telefonbeskeder.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
- **Konti:** Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald:** Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Blokeringstilstand

Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Kontroller

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på .



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog:** Aktivér ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Auto-udskiftning:** Indstil enheden til automatisk at rette stavfejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
- **Automatiske store bogstaver:** Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.

- **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Ingen:** Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
- **Kontinuerligt input:** Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
- **Markørkontrol:** Aktivér funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
- **Lyd:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Hjælp:** Få hjælpeoplysninger til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på .

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.

Stemmegenkendelse

Vælg et program til stemmegenkendelse.

Stemmesøgning

Brug følgende indstillinger til Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Open via the home key:** Indstil enheden til at starte **S Voice**, når du trykker to gange på Startknappen.
- **Use location data:** Indstil enheden til at bruge dine placeringsoplysninger til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words:** Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Help:** Åbner hjælpeoplysninger for **S Voice**.
- **About:** Se oplysninger om version.

- **Auto-start speakerphone:** Indstil enheden til at tænde højttalertelefonen automatisk, når der foretages opkald ved hjælp af **S Voice**.
- **Show body of message:** Indstil enheden til at vise teksten i en ny meddelelse.
- **Wake up command:** Indstil enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en vækkekommando, mens du bruger **S Voice**.
- **Check missed events:** Indstil enheden til at tjekke ubesvarede opkald, meddelelser eller begivenheder, når du starter **S Voice** ved at trykke på knappen til høretelefonen.
- **Home address:** Indtast din hjemadresse for at bruge placeringsoplysninger med stemmekommandofunktionen.
- **Log in to Facebook:** Angiv oplysningerne for din Facebook-konto for at bruge Facebook med **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Angiv oplysningerne for din Twitter-konto for at bruge Twitter med **S Voice**.

Brug følgende indstillinger til Google-stemmegenkendelse:


- **Sprog:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput:** Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **“Ok Google” hotword detection:** Indstil enheden til at starte talegenkendelse, når du udtaler vækkekommandoen, mens du bruger søgeprogrammet.



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Offline talegenkendelse:** Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.
- **Personlig genkendelse:** Indstil enheden til at bruge oplysninger fra dit Google-betjeningspanel til at forbedre nøjagtigheden af talegenkendelsen.
- **Bluetooth-headset:** Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på .
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog:** Få vist status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Stemmestyring

Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden. Du kan vælge, hvilke funktioner der skal styres med stemmekommandoer.



Hvis **Vibrér ved opkald** er aktiveret, kan enheden ikke genkende stemmekommandoer under et indgående opkald.

Håndfri tilstand

Indstil enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i håndfri tilstand.

Bevægelser

Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Direkte opkald:** Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer.
- **Smart-varsel:** Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
- **Lydløs/pause:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald, alarmer og musik lydløse, når du placerer enheden med forsiden nedad.

Håndfladebevægelse

Aktivér håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

- **Optag skærbillede:** Indstil enheden til at kopiere skærbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
- **Lydløs/pause:** Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen med håndfladen.

Smart-skærm

- **Smart skærm-standby:** Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.

Generelt

Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.
- **Indstil dato:** Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv klokkeslæt manuelt.

- **Automatisk tidszone:** Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

Sikkerhedsassistance

Indstil enheden til at sende en meddelelse til modtagere i en nødsituation. Tryk på begge sider af Lydstyrkeknappen, og hold nede i 3 sekunder for at sende meddelelsen.

- **Redigér nødhjælpsbesked:** Redigér den meddelelse, der sendes, når du befinder dig i en nødsituation.
- **Send billeder fra nødsituation:** Indstil enheden til at tage billeder og sende dem til modtagerne sammen med beskeden.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Meddelelsesinterval:** Indstil det interval, som afsendelsen af beskeden skal gentages med.
- **Nødsituationskontakter:** Vælg eller redigér modtagerne af beskeden.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd:** Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden sluttet til eller fjernes fra en desktop-dockingstation.
- **Tilstand for lydoutput:** Indstil enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er tilsluttet en desktop-dockingstation.
- **Visning af hjemmeskærm:** Indstiller enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed er tilsluttet en desktop-dockingstation.
- **Lås op automatisk:** Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes åbent.
- **Vinduesbaggrund i S View:** Skift baggrunden i skærmen S View-vindue.

Applikationsmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Standardapplikationer

Vælg en standardindstilling til brug af applikationer.

- **Hjem:** Vælg standard Startskærmtilstand.
- **Meddelelser:** Vælg standardapplikationen for SMS.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

Strømsparetilstand

Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne.

- **CPU-ydelse:** Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmoutput:** Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Deaktivér feedback ved berøring:** Indstil enheden til ikke at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **Lær om strømbesparelse:** Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.



Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed:** Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort:** Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
 - **Kontoregistrering:** Tilføj eller få vist din Samsung account.
 - **Brug trådløse netværk:** Indstil enheden til at tillade indsamling af stedsdata eller til at angive placeringen af din mistede enhed via Wi-Fi-eller mobile netværk.
- **Tyverisporing:** Aktivér eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.
- **Gå til websted:** Gå til webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivér eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige:** Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder:** Vælg at kunne installere applikationer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade applikationer fra **Play Butik**.

- **Bekræft apps:** Indstil enheden til at give Google tilladelse til at kontrollere applikationer for skadelige egenskaber, før de installeres.
- **Opdat. af sik.politik:**
 - **Automatiske opdateringer:** Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
 - **Foretrukne netværk:** Vælg en netværksforbindelsestype til automatisk søgning efter og download af sikkerhedsopdateringer.
 - **Kontrollér for opdateringer:** Kontrollér for sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter:** Indstil enheden til automatisk at sende sikkerhedsrapporter, hvis enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
- **Lagringstype:** Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager:** Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, redigér enhedsnavn eller opdatér enhedens software.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google Indstillinger**.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobile netværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Justér lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens hovedantenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller filerne ikke afspilles, når du åbner multimediefiler på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.



Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.